

# Notice de montage

## Bloc Tiroir établi Alpa

**SETAM**

<b>Outillage nécessaire</b>	Clé à tube Clé Allen (perceuse + mèche 13)
<b>Catégorie</b>	Etabli
<b>Nombre de personnes</b>	1 personne
<b>Précautions d'installation</b>	Porter des gants et des chaussures de sécurité est recommandé.



### Caractéristiques techniques

- pour plateau bois épaisseur 40 mm
- Bloc 1 / 3 / 5 tiroirs

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)

# Notice de montage

## Établi Alpa – Option tiroir

SETAM

1

Le plateau doit être placé à l'envers au sol avec les pré-perçage sur le dessus. Si vous devez percer le plateau, utiliser une mèche diamètre 13.



2


Retirer le ou les tiroirs du bloc tiroir. (bien déverrouiller le bloc si besoin)



3

Retourner le bloc-tiroir. Le cadre avec 3 perforations doit être en contact avec le plateau.

Positionner le bloc tiroir en face des pré-perçages sur le plateau

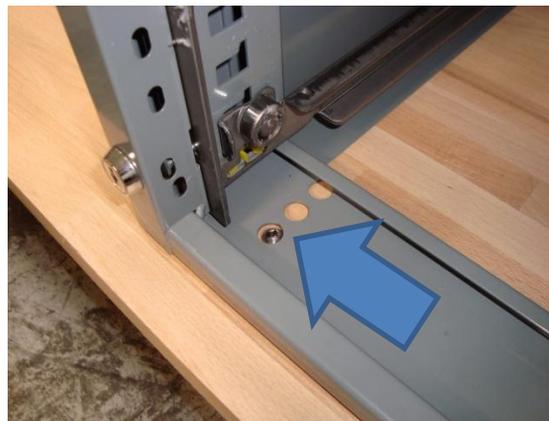

4

Visser le bloc tiroir dans le plateau



5

Remettre l'établi sur ses pieds puis remettre le ou les tiroirs dans le bloc.



En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)