

# Notice de montage

## Armoire entretien 8800763

**SETAM**

<b>Outillage nécessaire</b>	Montage sans outil
<b>Catégorie</b>	Armoire
<b>Nombre de personnes</b>	1 personne
<b>Précautions d'installation</b>	/
<b>Précautions d'usage</b>	/



### Caractéristiques techniques

- > Structure monobloc soudée avec tôle d'acier laminée à froid de première qualité.
- > 1 porte battante équipée de charnières internes. Renforts et plis anticoupure sur 3 faces. Avec fermeture centrale à clé (serrure à cylindre avec double clé)
- > Avec 3 demis tablettes. Charge maxi : 30 kg par niveau.


En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)

## Notice de montage (suite) Armoire entretien

Le kit tablette peut être monté indifféremment du côté gauche ou du côté droit.

Voir ci-dessous schéma des perforations

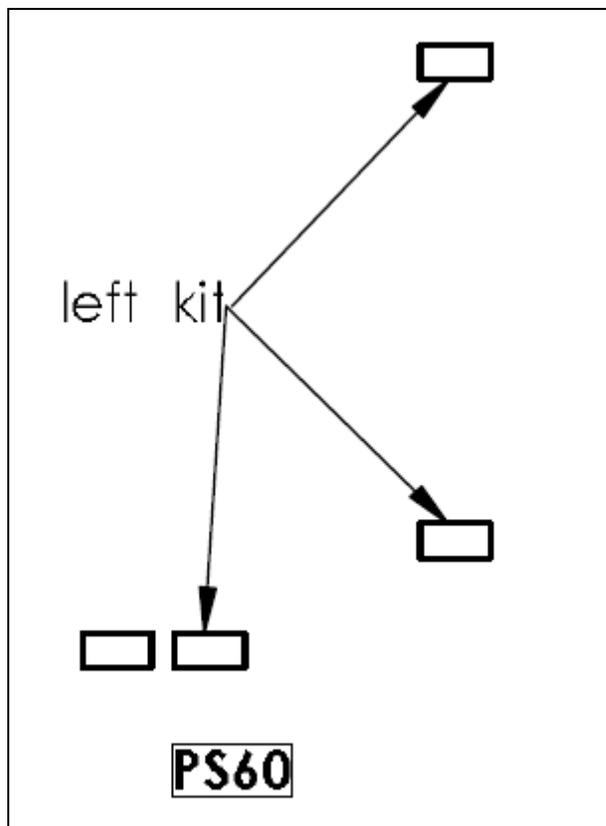

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034


# Notice de montage (suite)

## Armoire entretien

SETAM

Le kit tablette peut être monté indifféremment du côté gauche ou du côté droit.  
Voir ci-dessous schéma des perforations

**Etape 1 :** Insérer la goupille à ressort dans le petit trou sur le devant de la cloison. Le ressort doit être sur l'avant. **(figure 1).**

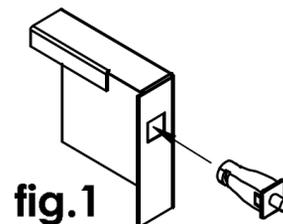

**Etape 2 :** Insérer la cloison dans l'armoire.


➤ Sur le devant. Le ressort doit être positionné dessus le repli du bâti de l'armoire.

**(figure 2)**

➤ En tenant la cloison, insérer un crochet sur l'arrière et positionner la cloison dessus

**(Trou A1)**

La cloison doit maintenant tenir toute seule.

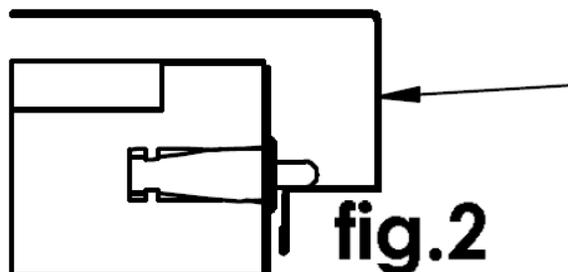

**Etape 3 :** De la même manière, insérer un 2<sup>ème</sup> crochet vers le bas de la cloison pour compléter la fixation de la cloison.



En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)

# Notice de montage (suite)

## Armoire entretien

SETAM

**Etape 4** Au niveau du bas de la cloison.

Insérer un crochet sur la perforation intérieure du côté et un autre crochet sur le fond de l'armoire à la même hauteur.

**Etape 5** : Installer une tablette en la positionnant d'un côté sur le pli inférieur de la cloison et de l'autre sur les crochets installés en étape 4.

**Etape 6** : mettre les autres tablettes en les installant sur les autres crochets. Il existe plusieurs perforations pour régler la hauteur des tablettes à votre convenance.

(Figure 5)

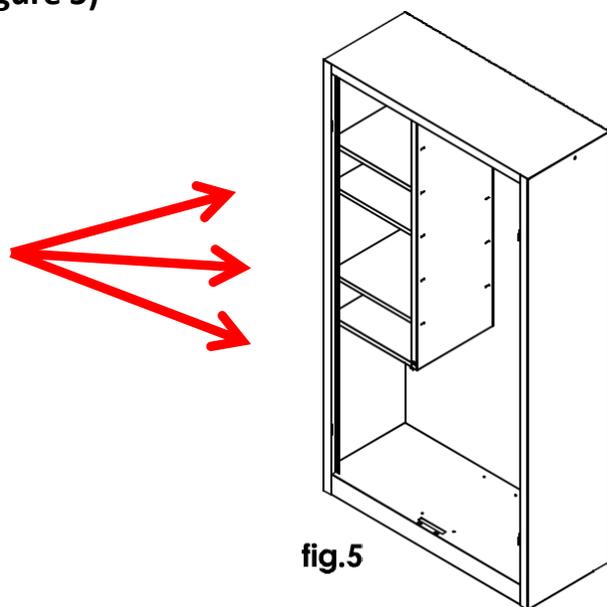


fig.5

En cas de doute pour le montage, contactez-nous au 0820 034 034

[www.setam.com](http://www.setam.com)